


Technische Hinweise
Technical Instructions

SKT-UKW
UKW-Umsetzerkarte

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung	Seite 3
2	Einbau in Basiseinheit	Seite 3
3	Programmierablauf	Seite 4
3.1	Aufbau	Seite 4
3.2	Bewegung zwischen den Menüs	Seite 4
3.3	Eingabe der Parameter	Seite 4
3.4	Abspeichern	Seite 4
4	Programmierung	Seite 4
4.1.	Parameter des Basisgerätes/ Steckplatz auswählen	Seite 4
4.1.1	LNB Speisung einstellen	Seite 5
4.1.2	Busadresse einstellen	Seite 5
4.1.3	Steckplatz/Kanalzug auswählen	Seite 5
4.2	Eingangsparameter einstellen	Seite 5
4.2.1	FM-Eingangsfrequenz einstellen	Seite 5
4.3	FM-Ausgangsparameter einstellen	Seite 6
4.3.1	FM-Ausgangsfrequenz einstellen	Seite 6
4.3.2	Abschalten des Ausgangssignals	Seite 7
4.4	Fehlermeldung	Seite 7
5	Einpegelung des SKT-UKW twin	Seite 7
6	Technische Daten	Seite 8

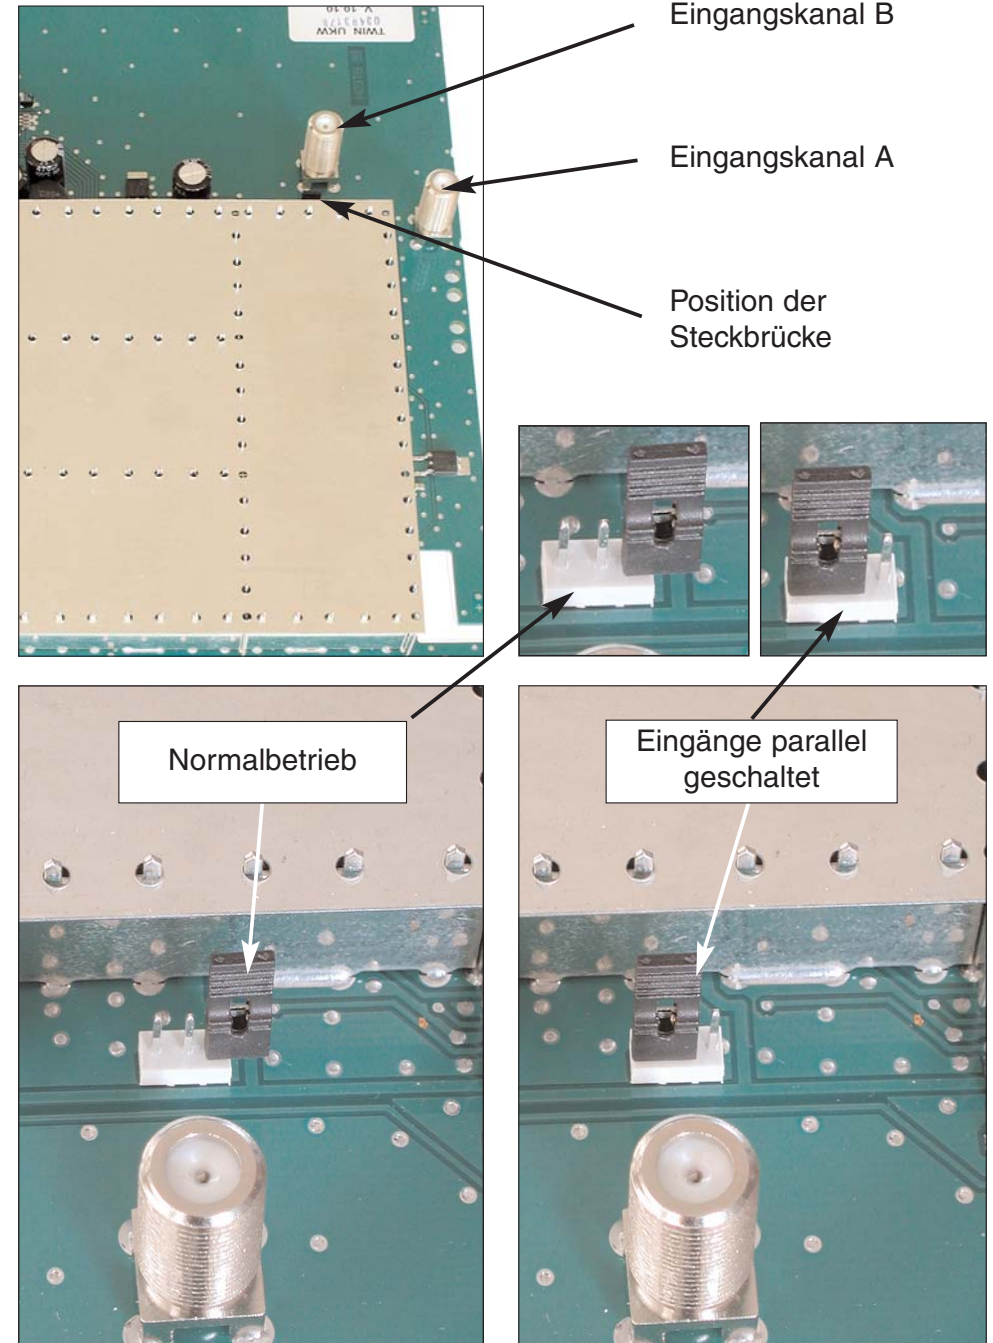

1 Beschreibung

Die SKT-UKW dient zur Umsetzung zweier UKW-Hörfunk Programme in normgerechte UKW-Signale im Frequenzbereich von 87,5 bis 108 MHz. Sie wird in Kopfstellen eingesetzt, in denen auch terrestrische UKW-Programme unter Änderung der Originalfrequenz eingespeist werden sollen. Mit der SKT-UKW können gleichzeitig zwei voneinander unabhängige (Stereo-) UKW-Kanäle umgesetzt werden.

Zur Pegelanpassung der einzelnen Steckkarten auf gleichen Ausgangspegel besitzt jede Karte einen von außen zugänglichen Pegelsteller.

Bei der Inbetriebnahme sollte darauf geachtet werden, dass alle Kanäle den gleichen Ausgangspegel haben und gegebenenfalls an vorhandene Anlagen angepasst sind.

Bitte beachten:



Ein Austausch oder Wechsel der Module darf nur von IHK-geprüfem und autorisiertem Fachpersonal (Meisterbetrieb) erfolgen. Dabei sind die in der Bedienungsanleitung des SKG 5 ... Grundgerätes aufgeführten Gefahren- und Sicherheitshinweise und die einschlägigen Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE-Vorschrift 0701, Teil 1 und 200 zu beachten.

2 Einbau in die Basiseinheit



Bitte beachten:

Da das Eingangskopffeld der SKG 5 (X/Y-Eingang) nur für SAT-ZF-Frequenzen (920-2150 MHz) ausgelegt ist, muß das einzuspeisende terrestrische Signal mit den F-Verlängerungskabeln, die der Karte beiliegen, über die externen Eingangsbuchsen EX 1...EX 2 zugeführt werden.

Sollen beide Eingänge der Karte mit demselben Antennensignal gespeist werden, besteht mittels der Steckbrücke (Messpunkt) und dem aufgestecktem Jumper die Möglichkeit, beide Eingänge parallel zu schalten. Auf diese Weise genügt ein Extern-Kabel zur Versorgung beider Kanäle auf der Karte. Die unbelegte Eingangsbuchse ist jedoch keinesfalls als Durchschleifausgang zu verwenden.

siehe Abbildungen/Beschreibungen auf Seite 2



Die SKT-UKW sollte auf dem 5-ten Steckplatz der SKG 5-Grundeinheit montiert werden.

Soweit die Steckkarten Einbuchtungen für die Kabelführung besitzen, sind die Ex-Eingangskabel auch dort zu führen.

Kabel straff auf die Ex 1 bis Ex 2 – Positionen der linken Seitenwand führen. Dazu müssen, soweit möglich, die Kabel nahe der jeweiligen Tunerbuchsen aufgewickelt und die Wickel mit den beigefügten Kordelkabelbindern stabilisiert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Anschlusskabel nicht versehentlich unter die Netzteilabdeckung geraten können.

3 Programmierablauf

3.1 Aufbau

Nach dem Aufstecken des Programmiergerätes SKP 5 erscheint zunächst das **Startmenü**.

Es wird die Softwareversionsnummer angezeigt.

Bitte geben Sie diese Versionsnummer an, wenn Sie sich mit Fragen an unseren Kundendienst wenden.

Eine spätere Anwahl des Startmenüs ist nur durch Abziehen und erneutes Aufstecken des SKP 5 möglich.

Durch Drücken der Cursortaste → gelangt man zunächst in das Menü zur Einstellung der Basisgerät-Parameter, und danach in die

Programmierung der kanalspezifischen Parameter.

Zeile 1: Menü Steckkartenplatz/Kanalzug
Zeile 2: Menü Eingangsfrequenz
Zeile 3: Menü Ausgangsfrequenz / Ausgangsumsetzer-Parameter

Die Programmierung sollte prinzipiell nach folgender Reihenfolge vorgenommen werden:

1. die Steckkarte/Kanalzug anwählen (**Zeile 1**),
2. die Eingangsfrequenz des Kanalzuges einstellen (**Zeile 2**),
3. die Ausgangsfrequenz des Kanalzuges einstellen (**Zeile 3**),

3.2 Bewegung zwischen den Menüs

- Zeilenwechsel durch Cursortasten ↑ oder ↓
- Wechsel zwischen den Untermenüs einer Zeile durch die MENÜ-Taste

3.3 Eingabe der Parameter

- Direkteingabe über Tastenfeld oder
- Schrittweise Änderung und Einstellen vordefinierter Parameter (z.B. Eingangs-/Ausgangsfrequenz) über Cursortasten ← oder → .



Unbedingt beachten:

- Vollständige Eingabe der Zahlenwerte.

3.4 Abspeichern

Nach Beendigung der Eingaben müssen die Parameter abgespeichert werden, damit sie von der Karte übernommen (eingestellt) werden und um sie vor einem Datenverlust bei Netzausfall zu schützen.

Speichern der eingestellten Parameter mit der Taste OK/STORE

4 Programmierung

Mit dem Aufstecken des SKP 5 wird im Display die Versionsnummer angezeigt.

Durch Drücken der Cursortasten ← oder → kann die Eingabe beginnen.

4.1 Parameter des Basisgerätes / Steckplatz auswählen

4.1.1 LNB Speisespannung einstellen

LNC-Power
XY-Eingang AUS
Busadresse 241

- Anwählen der **Zeile 2** mit Cursortasten ↑ oder ↓
- Durch Cursortasten ← oder → Versorgungsspannung EIN oder AUS schalten
- Einstellung mit der Taste STORE speichern

4.1.2 Busadresse einstellen

Sind mehrere Basisgeräte durch das Bussystem verbunden, muss sichergestellt sein, dass alle angeschlossenen Einheiten auf unterschiedliche Busadressen eingestellt sind.
(Auslieferungszustand: 241)

LNC-Power
XY-Eingang AUS
Busadresse 001

Anwählen der **Zeile 3** mit Cursortasten ↑ oder ↓
Durch Cursortasten ← oder → Busadresse im Bereich von 001-020, 241 auswählen
Einstellung mit der Taste STORE speichern

4.1.3 Steckplatz/Kanalzug auswählen

Anwählen der **Zeile 1** mit Cursortasten ↑ oder ↓
Durch Cursortasten ← oder → zum nächsten Steckplatz/Kanalzug springen

Anzeige des Steckkarten-Typs:

01:TwinUKW-A OK

Kanalzug A der Twin-Karte auf Steckplatz 01 ausgewählt

01:TwinUKW-B OK

Kanalzug B der Twin-Karte auf Steckplatz 01 ausgewählt

05:Steckplatz
keine oder
unbekannte Karte

oder
Steckkartenplatz nicht bestückt

- Anwählen eines anderen Kanalzuges:
Prozedur wie oben beschrieben wiederholen

4.2 Eingangsparmeter einstellen

Durch Drücken der Cursortasten ↑ oder ↓ gelangt man in die zweite Zeile. Dort kann die gewünschte FM-Eingangsfrequenz eingestellt werden.

4.2.1 FM - Eingangsfrequenz einstellen

FM -In 100,00 MHz

Zeile 2:

- Direkteingabe der FM-Eingangsfrequenz über Tastenfeld
oder
- Änderung in 10 kHz Schritten durch Cursortasten ← oder →



Bitte beachten:

Die Direkteingabe der Eingangsfrequenz erfolgt immer vierstellig (2 Stellen vor und 2 Stellen hinter dem Komma). Die "1" an der ersten Stelle für Frequenzen ab 100 MHz wird vom Controller SKP 5 automatisch generiert.

Bsp. 1:

gewünschte Eingangsfrequenz = 103,50 MHz

Eingabe: "0350"

Nach Eingabe der letzten Stelle generiert der SKP 5 eine "1" an der ersten Stelle bzw. läßt sie dort stehen, falls vorher auch schon eine Frequenz ab 100 MHz eingestellt war.

Bsp. 2:

gewünschte Eingangsfrequenz = 94,80 MHz

Eingabe: "9480"

Nach Eingabe der letzten Stelle generiert der SKP 5 eine "0" an der ersten Stelle bzw. läßt sie dort stehen,

falls vorher auch schon eine Frequenz unter 100 MHz eingestellt war.

Einrasten der Frequenz nur nach Drücken der OK/STORE Taste.



Unbedingt beachten:
Eingangsfrequenzbereich:
87,5 MHz bis 108 MHz

Bei vierstelligen Fehleingaben (unter 8750 oder über 0800) überprüft der SKP 5 die Eingabe und korrigiert sie ggf., d.h. es wird die unterste (87,5 MHz) oder die oberste (108 MHz) Frequenz eingestellt. Bei der Eingabe von weniger als vier Stellen ist es dem Controller nicht möglich, die Eingabe zu überprüfen; beim Wechsel in ein anderes Menü bzw. Drücken der STORE/OK Taste wird ein unkorrekter Wert übernommen.

Abhilfe: Neueingabe der richtigen Frequenz und Abspeichern durch Drücken der OK/STORE Taste.

4.3 FM - Ausgangsparameter einstellen

Durch Drücken der Cursortasten ↑ oder ↓ gelangt man in die dritte Zeile. Dort können die gewünschten FM-Ausgangsparameter eingestellt werden.

4.3.1 FM - Ausgangsfrequenz einstellen

FM-Out 100,00 MHz

Zeile 3:

- Direkteingabe der FM-Ausgangsfrequenz über Tastenfeld
oder
- Änderung in 10 kHz Schritten durch Cursortasten ← oder →



Bitte beachten:

Die Direkteingabe der Ausgangsfrequenz erfolgt immer vierstellig (2 Stellen vor und 2 Stellen hinter dem Komma). Die "1" an der ersten Stelle für Frequenzen ab 100 MHz wird vom Controller SKP 5 automatisch generiert.

Bsp. 1:

gewünschte Ausgangsfrequenz = 103,5 MHz
Eingabe: "0350"

Nach Eingabe der letzten Stelle generiert der SKP 5 eine "1" an der ersten Stelle bzw. läßt sie dort stehen, falls vorher auch schon eine Frequenz ab 100 MHz eingestellt war.

Bsp. 2:

gewünschte Ausgangsfrequenz = 94,80 MHz
Eingabe: "9480"

Nach Eingabe der letzten Stelle generiert der SKP 5 eine "0" an der ersten Stelle bzw. läßt sie dort stehen, falls vorher auch schon eine Frequenz unter 100 MHz eingestellt war.

Einrasten der Frequenz nur nach Drücken der OK/STORE Taste.



Unbedingt beachten:
Frequenzbereich des Modulators
87,5 MHz bis 108 MHz

Bei vierstelligen Fehleingaben (unter 8750 oder über 0800) überprüft der SKP 5 die Eingabe und korrigiert sie ggf., d.h. es wird die unterste (87,5 MHz) oder die oberste (108 MHz) Frequenz eingestellt.

Bei der Eingabe von weniger als vier Stellen ist es dem Controller nicht möglich, die Eingabe zu überprüfen;

beim Wechsel in ein anderes Menü bzw. Drücken der STORE/OK Taste wird ein unkorrekter Wert übernommen.

Abhilfe: Neueingabe der richtigen Frequenz und Abspeichern durch Drücken der OK/STORE Taste.

- Wechseln zum nächsten Untermenü mit MENÜ-Taste

4.3.2 Abschalten des Ausgangssignals

Zeile 3:

- Ein-/Ausschalten des Ausgangssignals durch Cursortasten ← oder →

AusSignal ein

Modulator des Kanalzuges ist eingeschaltet

AusSignal aus

Modulator des Kanalzuges ist ausgeschaltet

- Wechseln zum nächsten Untermenü mit MENÜ-Taste oder
- Speichern und Aktivieren der geänderten Konfiguration durch die STORE/OK Taste

4.4 Fehlermeldung

Zeile 3:

Hier wird im Falle eines Hardware-Fehlers der Steckkarte/des Kanalzuges ein Fehlercode ausgegeben. Setzen Sie sich in diesem Falle bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.

Fehler keine

- Speichern und Aktivieren der geänderten Konfiguration durch die STORE/OK Taste

5

Einpegelung SKT-UKW

Der optimale Ausgangspegel (gemessen am Ausgang des Basisgerätes) liegt bei:

- 100 dB μ V für PAL-Kanäle
- 90 dB μ V für QAM-Kanäle
- 96 dB μ V für Rundfunk (UKW)-Kanäle

Um diese Einstellung zu tätigen, wird der Pegelsteller der einzelnen Steckkarten entsprechend eingestellt.

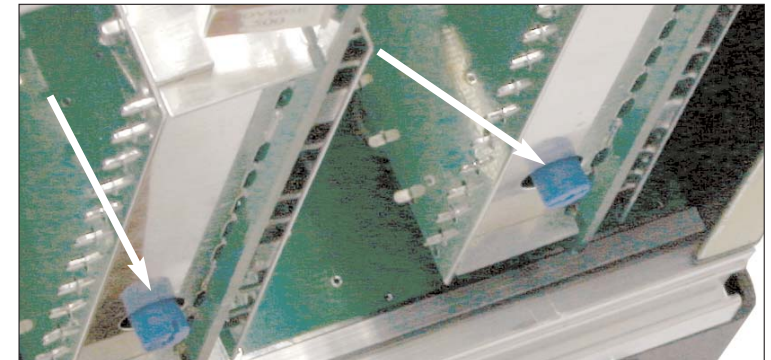


Abb.Pegelsteller

6 Technische Daten

Type		SKT-UKW
Bestell.-Nr.:		330 740
Eingang		
Impedanz	[]	2X 75 / F-Buchse
Frequenzbereich	[MHz]	2X 87.5...108
Schrittweite	[kHz]	10
Eingangspegel	[dB μ V]	40–80
Reflexionsdämpfung	[dB]	typ. 10
ZF		
ZF-Bereich	[MHz]	10,7
ZF-Bandbreite	[kHz]	typ. 250
Ausgang		
Impedanz	[]	1X 75 / F-Buchse
Frequenzbereich	[MHz]	2X 87.5...108
Pegel	[dB μ V]	typ. 98
Schrittweite	[kHz]	10
Kirrfaktor	[%]	< 1
Übersprechdämpfung	[dB]	typ. 30
Frequenzgang	[dB]	\pm 2
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10
Sonstiges		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...+ 40

SPAUN // *electronic*

SPAUN electronic GmbH & Co. KG
Byk-Gulden-Straße 22
78224 Singen
Germany

Tel.: +49 77 3 / 86 73 - 0
Fax.: +49 77 3 / 86 73 - 17
E-Mail: info@spaun.de